

SK-PGT01

Mesa de aseo para mascotas



## SK-PGT01

### Mesa de aseo para mascotas



#### MATERIAL

La mesa es un compuesto de siete capas con un borde metálico cerrado, que es fuerte y duradero.



#### PIERNA DE LA MESA

Las patas de la mesa están hechas de tubo de acero grueso con patas de goma para asegurar la tranquilidad y estabilidad de la mesa de aseo.



#### BRAZO Y ESLINGA

La superficie de la mesa tiene un brazo fijo desmontable con una cuerda, y el brazo puede ajustarse en altura mediante una abrazadera, lo que es conveniente para fijar mascotas de varios tamaños.



#### PIES

Los pies se pueden ajustar finamente girándolos para ayudar a mantener la estabilidad de la mesa de aseo en terrenos irregulares.




#### SUPERFICIE DE LA MESA

La superficie de la mesa está hecha de material compuesto de goma con diseño de patrón de diamante, tiene buena resistencia al deslizamiento.




#### FUNCIÓN

La mesa de aseo puede plegarse y guardarse para ahorrar espacio.

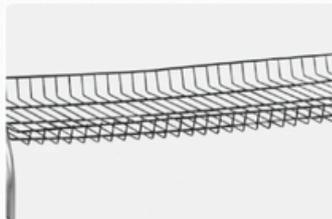

#### BOLSILLO DE RED

En la parte inferior de la superficie de la mesa hay un bolsillo de red desmontable para artículos diversos.

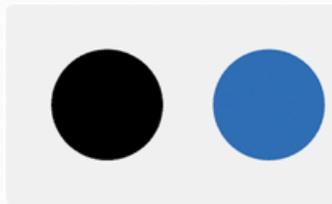

#### COLOR

Color opcional: Oscuro, Azul.



#### ¿Qué Incluye?

Brazo	1 pieza
Eslinga	1 pieza
Bolsillo de red	1 pieza
Pies	4 piezas



#### Parámetros Técnicos

Tamaño pequeño (LxA)	800×550 mm
Tamaño grande (LxA)	1100×600 mm
Grosor	20 mm
Carga segura de trabajo	50 kg